

# BORMANN<sup>®</sup>

Lite Series



## BDS6000

021896



v2.2



[WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR](http://WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR)

**2 YEARS**  
WARRANTY

## I. INTELLIGENT DIGITAL SAFE BOX

**NOTE:** THIS SAFE HAS BEEN PROFESSIONALLY MADE AND DESIGNED IN ORDER TO PROVIDE SAFETY. PLEASE READ AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE PROPER OPERATING PROCEDURES OF THE SAFE PRESENTED ON THE FOLLOWING PAGES.

**CAUTION:** THE EXTERIOR DESIGN OR COMPONENT POSITIONS OF OTHER MODELS MAY BE DIFFERENT FROM WHAT IS INDICATED IN THE DRAWINGS. THE OPERATION HOWEVER REMAINS THE SAME.

**WARNING:** PLEASE DO NOT KEEP YOUR EMERGENCY KEYS IN YOUR SAFE!

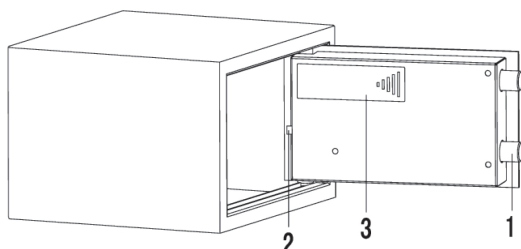


Fig. 1 Schematic drawing of the case

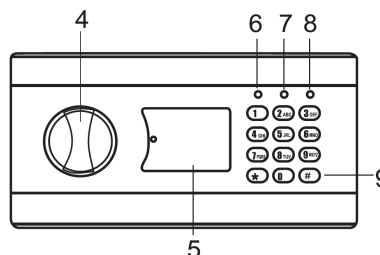


Fig. 2 Schematic drawing of the control panel

- |                        |                         |   |
|------------------------|-------------------------|---|
| 1. Bolts               | 5. Emergency Lock Cover | 9. Confirming button                      |
| 2. Reset Button        | 6. Green Light          | 10. Power supply : 4 x AA 1,5 V Batteries |
| 3. Battery Compartment | 7. Red Light            |   |
| 4. Knob (Master Key)   | 8. Yellow Light         |   |

Material: Steel  
 Dimensions: 200x430x380mm  
 Thickness: 4mm (door) / 1.5mm (body)  
 -Anchor holes on the back or the bottom for installing to the wall or floor  
 -Digital Lock 3-8 digits  
 -With mechanical lock for emergency opening

## II. OPENING THE SAFE FOR THE FIRST TIME

Upon first opening, users should open the safe with the emergency key. The operation in details refers to “opening the safe with the emergency key”.

- Remove emergency lock cover, then insert the emergency key, and turn it count clockwise.
- Turn the knob (master key) clockwise to open the door.

**CAUTION:** After finishing with the operation, pull out the emergency key and keep it in a safe place.

## III. INSERTING THE BATTERIES

- Open the door.
- Insert 4 X AA 1,5V batteries into the battery compartment.
- Under normal conditions, if both of the red and the green lights are ON at the same time, then this means that the voltage is low and that you should insert new batteries.

**CAUTION:** Replace with 4 new batteries by lining them up in a manner as indicated by the “+” and “-” signs. When the outage lasts for longer than thirty minutes, you should reset the user’s code.

## IV. OPENING THE DOOR

Input your user’s code (3 to 8 digits). By pressing each one of them, one buzzer beep can be heard and a yellow flashing light can be seen.

- Press the “#” button and the green light will be turned on.
- Rotate the knob (master key) clockwise and pull outwards within 5 seconds and the door will open.

**CAUTION:** The user preset code “159”. Please input the user code again if the yellow light is still flashing with three buzzer beeps.

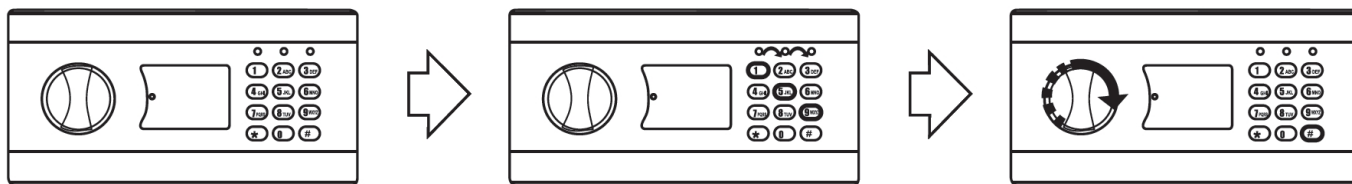


Fig. 3 Schematic drawing of the case

## V. CLOSING THE DOOR

- Turn the knob (master key) counter clockwise to close the door.

## VI. AUTOMATIC LOCK

- 3 continuously wrong entries will activate the warning beep for 20 seconds.
- Another 3 continuously wrong entries will activate the warning beep for 5 minutes.

**!** **CAUTION:** The key pad would be disabled during the beeping. You can only stop the beeps by opening the safe with emergency key and power-cut by removing the battery.

## VII. SETTING THE USER CODE

- With the door open, press the reset button one time, and start setting the code when the yellow lights goes on.
- Input new code (3-8 digits), and press the "#" button to confirm with 2 buzzer beeps, which indicates the acceptance and storage of the new code.
- If the yellow light flashes with 3 buzzer beeps, then the code changing has not been not effective. Consequently, you need to try again.

## VIII. SETTING THE MASTER CODE

- Open the safe, input "0" twice and press reset button, start setting the code when the yellow light goes on.
- Input the new master code (3-8 digits), then press "#" button to confirm, it will be confirmed by 2 beeps and the yellow light flashes two times, then setting is done successfully.
- If the yellow light flashes three times, this would mean that the new code is invalid and that you should try once more.

## IX. OPENING THE SAFE WITH THE EMERGENCY KEY

Upon first receipt of the safe, or either the electronic circuit malfunction or codes unknown. You could also use the emergency key to open the safe.

- Remove the cover of the emergency lock.
- Insert the emergency key, turn it counter clockwise, then turn the knob (master key) clockwise to open the door.

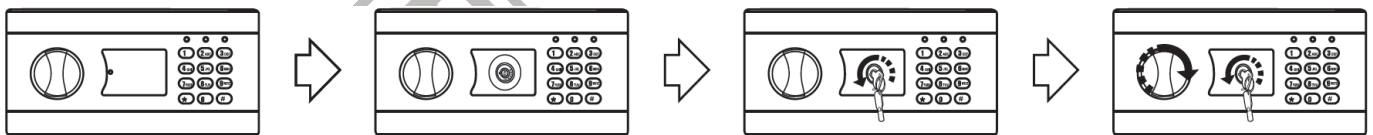


Fig. 4

## X. MOUNTING METHOD

- A solid wood or concrete surface should be used for secure mounting.
- Mark the mounting holes through the case and onto the wall surface.
- Locate a wall stud if possible and screw the provided lag bolt through the case and into the stud.
- If a stud is not available, use the provided plastic anchor.
- Drill a 13/32" hole in your concrete wall and insert the plastic wall anchor into the hole.
- Screw the provided lag bolt through the case and into the plastic anchor.
- Ensure that the case is mounted securely to the wall by checking that the bolt is properly tightened.

**!** **CAUTION:** Use the plastic anchors for concrete walls and use lag bolts only for wooden walls (studs).

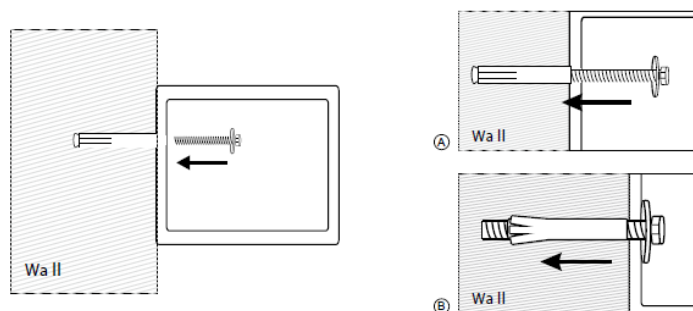


Fig. 5


- For any other assistance, please contact your distributor.

## I. ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ή ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ!

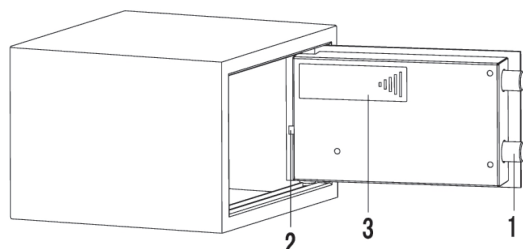

Σχ. 1 Κέλυφος

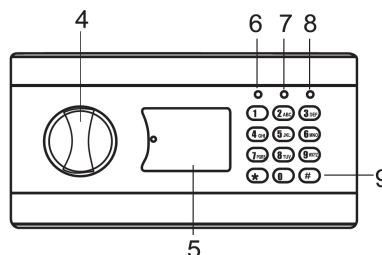

Σχ. 2 Πίνακας ελέγχου

- |                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Βίδες                              | 5. Κάλυμμα κλειδαριάς (έκτακτης ανάγκης) | 8. Κίτρινο φως                               |
| 2. Κομβίο επαναφοράς                  | 6. Πράσινο φως                           | 9. Κομβίο επιβεβαίωσης                       |
| 3. Χώρος μπαταριών                    | 7. Κόκκινο φως                           | 10. Παροχή ενέργειας: 4 x AA 1,5 V μπαταρίες |
| 4. Περιστρεφόμενο κομβίο (Master Key) |  |  |

- Φτιαγμένο από χάλυβα
- Διαστάσεις: 200x430x380mm
- Πάχος: 4mm (πόρτα) / 1.5mm (σώμα)
- Οπές αγκύρωσης στο πίσω και στο κάτω μέρος για στερέωση σε τοίχο ή στο πάτωμα
- Ψηφιακό κλειδωμα 3-8 ψηφίων
- Μηχανική κλειδαριά ασφαλείας για άνοιγμα σε περίπτωση ανάγκης

## II. ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Κατά το πρώτο άνοιγμα οι χρήστες πρέπει να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο με το κλειδί έκτακτης ανάγκης. Η ενέργεια αυτή αναφέρεται αναλυτικά στο τμήμα "άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με το κλειδί έκτακτης ανάγκης".

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαριάς έκτακτης ανάγκης και εν συνεχεία τοποθετήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης. Μετά, γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα.
- Γυρίστε το περιστρεφόμενο κομβίο (Κύριο κλειδί-Master key) δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μετά το πέρας της ενέργειας αυτής, βγάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος!

## III. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Τοποθετήστε 4 μπαταρίες τάσης 1,5 V στον χώρο των μπαταριών.
- Κάτω από κανονικές συνθήκες εάν ανοίξει τόσο το κόκκινο φως όσο και το πράσινο φως ταυτόχρονα, τότε αυτό σημαίνει ότι η τάση είναι χαμηλή και ότι πρέπει να τοποθετήσετε νέες μπαταρίες.


**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αντικαταστήστε με 4 νέες μπαταρίες, τοποθετώντας τις εν σειρά με τον τρόπο που υποδεικνύουν τα σύμβολα "+" και "-". Όταν η διακοπή λειτουργίας διαρκεί περισσότερο από τριάντα λεπτά, θα πρέπει να επαναρυθμίσετε τον κωδικό χρήστη.

## IV. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη (3 έως 8 ψηφία). Πατώντας κάθε ένα από αυτά, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (beer) και εμφανίζεται ένα κίτρινο φως στην αντίστοιχη λυχνία το οποίο αναβοσβήνει.

- Πατήστε το κομβίο "#" και θα ανάψει το πράσινο φως.
- Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κομβίο (master key) δεξιόστροφα και τραβήξτε προς τα έξω εντός 5 δευτερολέπτων και η πόρτα θα ανοίξει.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο προεπιλεγμένος κωδικός χρήστη είναι "159". Εισάγετε τον κωδικό εκ νέου εάν το κίτρινο φως στην λυχνία αναβοσβήνει ακόμη με 3 χαρακτηριστικούς ήχους τύπου "beer".

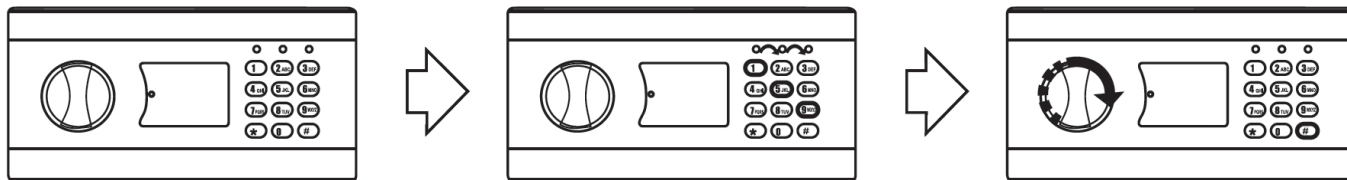

Σχ. 3

## V. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κομβίο (Κύριο κλειδί - Master key) αριστερόστροφα προκειμένου να κλείσετε την πόρτα.

## VI. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- 3 συνεχόμενες λανθασμένες καταχωρήσεις θα ενεργοποιήσουν τον προειδοποιητικό ήχο για 20 δευτερόλεπτα.
- Ακόμη 3 συνεχόμενες λανθασμένες καταχωρήσεις θα ενεργοποιήσουν τον προειδοποιητικό ήχο για 5 λεπτά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος. Μπορείτε να σταματήσετε τα ηχητικά σήματα μόνο ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο με το κλειδί έκτακτης ανάγκης και διακόπτοντας την παροχή ρεύματος αφαιρώντας την μπαταρία.

## VII. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- Με την πόρτα ανοικτή, πατήστε το κομβίο επαναφοράς (reset) μια φορά και καθορίστε τον κωδικό όταν ανάψει το κίτρινο φως.
- Εισάγετε έναν νέο κωδικό (3-8 ψηφίων) και πατήστε το κομβίο "#" ούτως ώστε να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό, με δύο χαρακτηριστικούς ήχους τύπου "beep" οι οποίοι αποτελούν ένδειξη αποδοχής και αποθήκευσης του νέου κωδικού.
- Εάν το κίτρινο φως αναβοσβήσει με τρεις χαρακτηριστικούς ήχους του είδους αυτού (beeps), τότε η αλλαγή κωδικού δεν ήταν επιτυχής και συνεπώς θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά.


## VIII. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (MASTER CODE)

- Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο, πληκτρολογήστε "0" δύο φορές και πατήστε το κομβίο επαναφοράς (reset), εισαγάγετε τον κωδικό όταν ανάψει το κίτρινο φως.
- Πληκτρολογήστε τον νέο κύριο κωδικό (master code) (3-8 ψηφίων), ακολούθως πατήστε το κομβίο "#" για επιβεβαίωση, η επιβεβαίωση λαμβάνει χώρα με 2 ήχητικά σήματα (beeps) και το κίτρινο φως αναβοσβήνει 2 φορές. Η ρύθμιση τότε έχει εκτελεστεί επιτυχώς.
- Εάν το κίτρινο φως αναβοσβήσει τρεις φορές, αυτό σημαίνει ότι ο νέος κωδικός είναι άκυρος και ότι θα πρέπει να προσπαθήσετε εκ νέου.

## IX. ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Κατά την πρώτη παραλαβή του χρηματοκιβωτίου ενδέχεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα να δυσλειτουργεί είτε οι κωδικοί είναι άγνωστοι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της κλειδαριάς έκτακτης ανάγκης.
- Τοποθετήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης, περιστρέψτε το δεξιόστροφα και, ακολούθως, περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κομβίο (Κύριο κλειδί-Master key) δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.

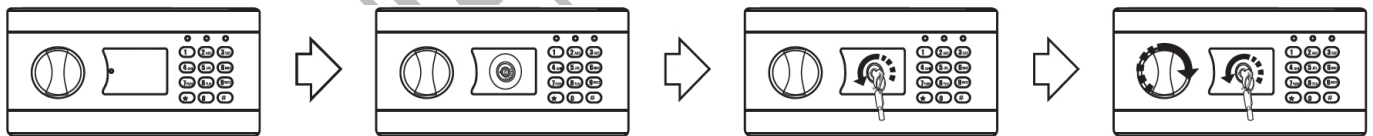


Σχ. 4

## X. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- Στερεώστε το χρηματοκιβώτιο σε σταθερή ξύλινη ή τιμμεντένια επιφάνεια.
- Σημειώστε τις οπές τοποθέτησης μέσα στο κέλυφος και στην επιφάνεια του τοίχου.
- Βιδώστε την παρεχόμενη ξυλόβιδα μέσα στο κέλυφος και μέσα σε ένα στοιχείο στήριξης για μπουλόνια.
- Αν δεν διαθέτετε στοιχεία στήριξης για μπουλόνια, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη πλαστική άγκυρα.
- Ανοίξτε μια οπή 13/32" στο τιμμεντένιο τοίχος και τοποθετήστε μέσα στην οπή την πλαστική άγκυρα.
- Βιδώστε την παρεχόμενη ξυλόβιδα μέσα στο κέλυφος και μέσα στην πλαστική άγκυρα.
- Βεβαιωθείτε ότι το κέλυφος έχει στερεωθεί με ασφάλεια στον τοίχο ελέγχοντας ότι το μπουλόνι έχει σφικτεί επαρκώς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιήστε τις πλαστικές άγκυρες σε τοίχο από τιμμεντό και τις ξυλόβιδες σε τοίχο με ξύλινη επιφάνεια.

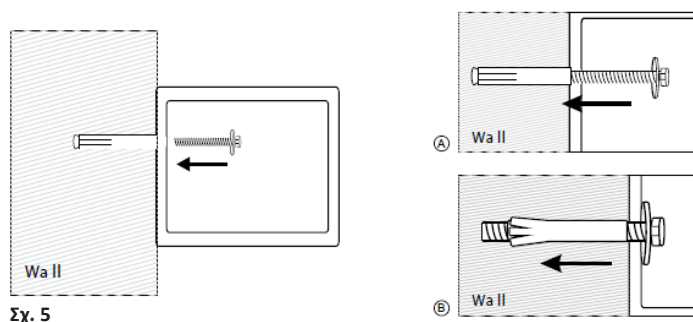

Σχ. 5

- Για κάθε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

