

## PressurePro Active Cleaner, όξινο RM 25

Όξινο προϊόν υψηλής πίεσης για βαθύ καθαρισμό υγειονομικών χώρων. Αφαιρεί άλατα, σκουριά, μαρμαρόσκονη, γαλακτόλιθο, γράσο και άλλους λευκωματώδεις λεκέδες. Ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού δεξαμενών στον κλάδο τροφίμων.



### Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Διαλύει πολύ δύσκολους λεκέδες από άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες και αναποθέσεις γάλακτος
- Ηπια καθαριστική δράση
- Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
- Χωρίς NTA


### Πεδία εφαρμογής:

Αγροτικές εργασίες:	Καθαρισμός βαρελιών
Αγροτικές εργασίες:	Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
Καθαρισμός κτιρίων:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών:	Βυτία τροφίμων
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Δήμοι:	Υγειονομικές εγκαταστάσεις
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων:	Βυτία τροφίμων

### Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Μονάδες σπρέι

	Κωδικός
2.5 l	6.295-588.0
10 l	6.295-113.0
20 l	6.295-420.0
200 l	6.295-421.0

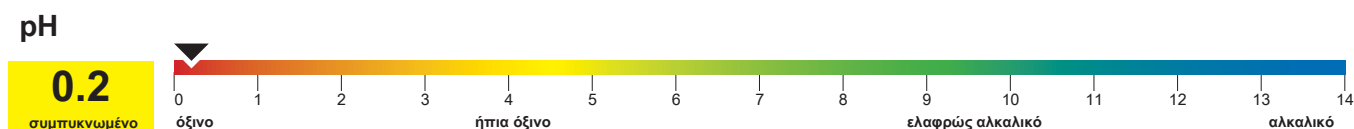

## Εφαρμογή:

### Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε επικαλυπτόμενα επίπεδα.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

### Μονάδα σπρέι

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Καθαρό αντικείμενο.
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

## Οδηγίες χρήσης:

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Ξεπλύνετε τις μονάδες ζεστού νερού με κρύο νερό για τουλάχιστον 2 λεπτά.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Συνιστάται η εναλλακτική χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού και απολυμαντικών προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών.

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- Z 20 Περιέχει βουτ-2-ινο-1,4-διόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μίγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης	1+3	0.5-10 %	Μέσσαιο	530 m <sup>2</sup>
1000 ml	Μονάδες σπρέι		25 %	Βαρύ	44 m <sup>2</sup>

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159